

## **X3-02 用戶指南**

<b>目錄</b>	
<b>安全規則</b>	<b>4</b>
<b>開始使用</b>	<b>5</b>
按鍵和組件	5
插入 SIM 卡及電池	6
插入或移除記憶卡	7
為電池充電	7
透過 USB 為電池充電	8
GSM 天線	9
繫上手機吊飾	9
<b>將裝置開機</b>	<b>9</b>
系統服務和費用	9
密碼	9
將裝置開機或關機	10
鎖定按鍵和螢幕	10
觸控螢幕動作	10
觸控螢幕設定	11
互動式主螢幕元件	12
變更通話、歌曲或影片的音量	12
指示符號	12
媒體鍵	13
訊息鍵	13
從舊的裝置複製連絡人或圖片	13
未安裝 SIM 卡時的功能	14
離線使用裝置	14
<b>裝置管理</b>	<b>14</b>
支援	14
My Nokia	15
使用裝置更新裝置軟體	15
還原原始設定	16
組織檔案	16
使用 Ovi by Nokia 同步處理日曆和通訊錄	17
將圖片和其他內容備份至記憶卡中	17
<b>電話</b>	<b>17</b>
撥打電話	17
檢視您的未接來電	18
撥打上次已撥號碼	18
將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼	18
儲存已接聽來電或訊息的號碼	18
關於網際網路通話	19
撥打網際網路通話	19
撥打會議通話	19
僅允許撥打給特定號碼	20
禁止撥打或接聽電話	20
<b>通訊錄</b>	<b>21</b>
儲存姓名和電話號碼	21
使用單鍵撥號	21
傳送您的連絡資訊	21
建立連絡人群組	22
將連絡人移動或複製到您的 SIM 卡	22
<b>中文輸入法</b>	<b>22</b>
編寫語言	22
切換輸入法	22
拼音輸入法	23
筆劃輸入法	23
注音輸入法	24
詞組輸入	25
啟動智慧英文輸入	26
傳統輸入法	26
智慧輸入法	26
文字書寫秘訣	27
字典	27
<b>手寫文字</b>	<b>27</b>
<b>訊息</b>	<b>28</b>
傳送訊息	28
傳送訊息給群組	29
儲存附件	29
檢視會談	30
聆聽語音訊息	30
傳送語音簡訊	30
<b>Nokia Messaging 郵件和即時訊息</b>	<b>31</b>

關於 Nokia Messaging 郵件	31	錄製影片	44
登入郵件帳號	31	傳送圖片或影片	45
傳送郵件	31	相片	45
閱讀和回覆郵件	31	列印圖片	46
關於聊天	32	<b>音樂和聲音</b>	<b>46</b>
登入聊天服務	32	多媒體播放器	46
與朋友聊天	32	FM 收音機	48
隱藏聊天應用程式	32	使用錄音機	50
<b>個人化</b>	<b>33</b>	<b>網路</b>	<b>50</b>
關於主螢幕	33	關於網路瀏覽器	50
將捷徑加入至主螢幕	33	瀏覽網路	50
在主螢幕中增加重要連絡人	33	清除瀏覽記錄	51
個人化捷徑功能表	34	<b>遊戲和應用程式</b>	<b>51</b>
個人化主螢幕	34	關於遊戲和應用程式	51
變更裝置的外觀	34	改進您的遊戲體驗	51
建立您自己的操作模式	35	下載遊戲或應用程式	51
個人化鈴聲	35	關於社群	52
<b>連線方式</b>	<b>35</b>	使用計算機	52
連線安全	35	換算貨幣和度量單位	52
藍牙	36	<b>保護您的裝置</b>	<b>53</b>
USB 資料傳輸線	38	鎖定您的裝置	53
連結至 WLAN	39	使用密碼保護記憶卡	54
<b>Nokia 的 Ovi 服務</b>	<b>41</b>	格式化記憶卡	54
Ovi by Nokia	41	準備回收裝置	54
存取 Nokia 的 Ovi 服務	41	<b>環境保護</b>	<b>54</b>
關於 Nokia Ovi 電腦端套件	41	節省能源	54
<b>時間管理</b>	<b>41</b>	回收	55
更改時間與日期	41	<b>諾基亞原廠配件</b>	<b>55</b>
設定鬧鈴	42	關於配件的實用提示	55
重響鬧鈴	42	電池	55
計時運動時間	42	<b>產品與安全資訊</b>	<b>56</b>
設定倒數計時器	43	<b>索引</b>	<b>70</b>
日曆	43		
製作購物清單	43		
農曆	44		
<b>圖片和影片</b>	<b>44</b>		
拍攝圖片	44		

## 安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

### 在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

### 行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

### 干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

### 使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

### 電池與配件



請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及其他配件來使用此裝置。請勿連接不相容的產品。

### 將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。


### 保護您的聽力




請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

## 開始使用

## 按鍵和組件

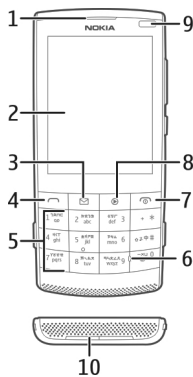

- 1 聽筒
- 2 顯示區域
- 3 訊息鍵
- 4 通話鍵
- 5 鍵盤
- 6 麥克風
- 7 結束/電源鍵
- 8 媒體鍵
- 9 亮度感應
- 10 喇叭

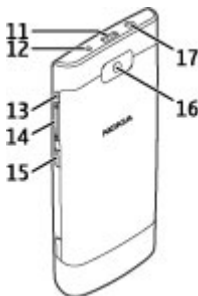

- 11 Micro USB 插孔
- 12 充電器插孔
- 13 腕帶或吊飾孔
- 14 音量鍵
- 15 按鍵鎖按鈕
- 16 相機鏡頭
- 17 Nokia AV 插孔 (3.5 mm)

### 插入 SIM 卡及電池




**重要：**請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接器搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置並不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能損毀儲存在此卡中的資料。




此裝置應使用 BL-4S 電池。請務必使用 Nokia 原廠電池。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時請小心。


- 1 請按釋放按鈕，然後取下外殼。如果已插入電池，請取出電池。

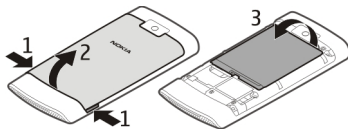

- 2 插入 SIM 卡。請確認卡片的接觸面朝下。

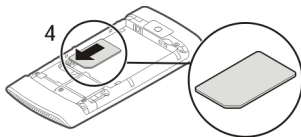

- 3 請對準電池的接觸點和電池插槽，然後插入電池。若要裝回背面外殼，請將上方的固定鉤對準凹槽，然後向下按壓直到外殼卡入定位為止。

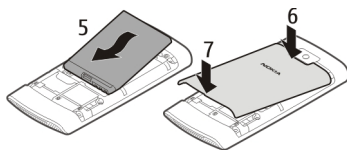


**請注意：** 本裝置不支援 5 伏特的 SIM 卡。

### 插入或移除記憶卡

請只搭配諾基亞所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您的裝置支援容量高達 32 GB 的記憶卡。

#### 插入記憶卡

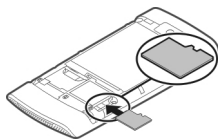

- 1 移除背面外殼。
- 2 請確認卡片的接觸面朝下。推入卡片直到聽到卡嗒聲為止。
- 3 重新裝回背面外殼。

#### 移除記憶卡



**重要：** 當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。


您可以在未關機的情況下取出或插入記憶卡。

- 1 移除背面外殼。
- 2 推入卡片直到聽到卡嗒聲為止，然後將卡片拉出來。
- 3 重新裝回背面外殼。

### 為電池充電

雖然電池在出廠時已部分充電，但是在首次將裝置開機以前，您可能仍必須為電池重新充電。

如果裝置指示電量不足，請執行下列動作：

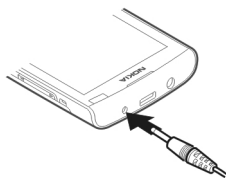

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至裝置。
- 3 當裝置表示完全充電時，請將充電器插孔自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。

電池不需要特定的充電時間，而且您可以在充電時使用裝置。充電期間，裝置可能會發熱。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。


若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

在收聽收音機時為裝置充電可能會影響收訊品質。

### 透過 USB 為電池充電

電池電力過低，但是您沒有帶充電器？您可以使用相容的 USB 傳輸線與相容的裝置 (例如電腦) 連結。

若要避免損壞充電器插孔，連結和中斷連結充電器傳輸線時請小心。

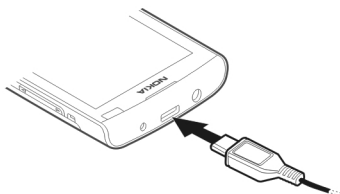


透過 USB 充電需等候較長的時間才會開始充電，並且，如果您連結的是不供電的 USB 連接埠，也會無法進行充電。當裝置與牆上的插座連結時，充電會比較快速。

如果已與電腦連結，您可以在充電時同步處理裝置。




## GSM 天線



在本圖中以灰色標示 GSM 天線區域。

當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。

## 繫上手機吊飾

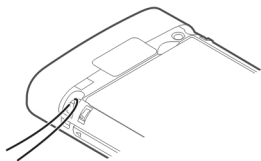

## 將裝置開機

### 系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 GSM 850/900/1800/1900 MHz 系統和 WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

### 密碼

**PIN 碼** — 此密碼可防止他人未經允許使用您的 SIM 卡。PIN 碼 (4 - 8 碼) 通常都隨著 SIM 卡提供。

**PIN2 碼** — 有些 SIM 卡會提供 PIN2 碼 (4 - 8 碼)，而且有些功能需輸入 PIN2 碼才可使用。

## 10 將裝置開機


如果您忘記密碼，請連絡裝置 SIM 卡的發卡系統服務提供商。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼 或 PIN2 碼，密碼就會被鎖定，您需要 PUK 碼來解除鎖定。


**PUK 碼與 PUK2 碼** — 這些密碼 (8 碼) 可分別用來解除被鎖住的 PIN 和 PIN2 碼。若 SIM 卡未隨附此碼，請連絡裝置 SIM 卡的發卡系統服務提供商。

**IMEI 碼** — 此號碼 (15 碼) 用以辨識 GSM 系統中的有效裝置。例如：遭竊的裝置可以透過系統存取進行封鎖。

**鎖定密碼 (亦稱為保密碼)** — 鎖定密碼能協助您保護您的裝置以防止有人未經授權使用。預設的鎖定密碼是 12345。您可建立與變更密碼，並設定裝置要求輸入密碼。請妥善保存新密碼，並與裝置分開收藏。如果您忘記該密碼而裝置已鎖定，則您的裝置將需要維修服務。此服務可能需要額外付費，同時可能會刪除裝置中的所有個人資料。如需更多資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商。

### 將裝置開機或關機


按住電源鍵 。

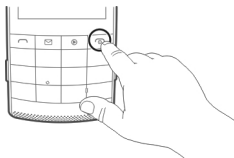

可能會提示您從服務提供商取得組態設定 (系統服務)。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

### 鎖定按鍵和螢幕

若要避免當裝置放在口袋或提袋中時不小心撥打電話，請鎖定裝置的按鍵和螢幕。

請按鍵盤鎖按鈕 。

將按鍵和螢幕開鎖

請按鍵盤鎖按鈕 ，然後選擇開鎖。

**秘訣：** 按鍵鎖按鈕無法使用時，若要解除鎖定裝置，請按結束鍵，然後選取開鎖。

### 觸控螢幕動作


若要使用觸控螢幕使用者介面，請點選或點選並按住觸控螢幕。

開啟應用程式或其他螢幕元件

點選應用程式或螢幕元件。

### 存取項目特定的選項

點選並按住項目。隨即開啟有可用選項的彈出式功能表。

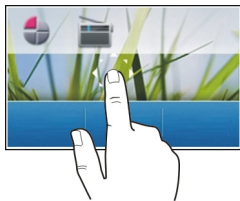

### 在清單或功能表中捲動

將手指放在螢幕上向上或向下快速滑動，然後抬起手指。畫面中的內容會隨著手指的速度和手指放開時的方向捲動。若要從捲動清單中選擇一個項目並停止畫面捲動，請點選該項目。



### 掃過

將手指放在螢幕上，然後平穩地朝所要的方向滑動手指。



例如，當您在檢視圖片時，若要檢視下一張圖片，請向左掃過。若要快速瀏覽您的圖片，請快速掃過螢幕，然後向左或向右捲動瀏覽縮圖。

## 觸控螢幕設定

校準觸控螢幕並啟動震動反饋 (Vibration Feedback) 功能。

選擇功能表 > 設定 > 手機 > 觸控設定。

### 校準觸控螢幕

選擇校正，並依照指示進行操作。

### 啟動震動反饋功能

選擇震動回饋 > 啟動。

當您點選一個圖示時，裝置會短暫震動一次。

## 互動式主螢幕元件

主螢幕的元件都是互動式元件。例如，您可以直接在主螢幕中更改日期與時間、設定鬧鈴，或是編寫日曆項目。



### 設定鬧鈴

選擇時鐘 (1)。

### 檢視或編輯您的時間表

選擇日期 (2)。

## 變更通話、歌曲或影片的音量

使用音量鍵。

內建的擴音器可以讓您無需握著裝置貼在耳朵旁，即可在短距離內交談和聆聽。

### 在通話期間啟動擴音器

選擇喇叭。

## 指示符號



您有未讀的訊息。
















您有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。




鍵盤已鎖定。




裝置不會響鈴以提示來電或文字訊息。

-  鬧鈴已設定。
-  裝置已登入 GPRS 或 EGPRS 網路。
-  已開啟 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  已暫停 GPRS 或 EGPRS 連結。
-  裝置已註冊使用 3G (UMTS) 系統。
-  裝置已註冊使用 3.5G (HSDPA) 系統。
-  藍牙已啟動。
-  WLAN 已啟動。
-  將所有來電都轉接至另一個號碼。
-  通話已限制為封閉用戶組。
-  目前使用的操作模式為定時模式。
-  耳機已連結至裝置。
-  裝置已使用 USB 資料傳輸線連結至另一部裝置。

### 媒體鍵

若要開啟媒體播放機或收音機，視乎最後使用的功能為何，請按媒體鍵 。


### 訊息鍵

若要編寫訊息或查看訊息收件匣，請按訊息鍵 。

### 從舊的裝置複製連絡人或圖片

您是否想要從舊的相容 Nokia 裝置複製重要資訊，並快速開始使用新的裝置？使用手機切換應用程式，免費將連絡人、日曆項目和圖片等複製到您的新裝置。

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

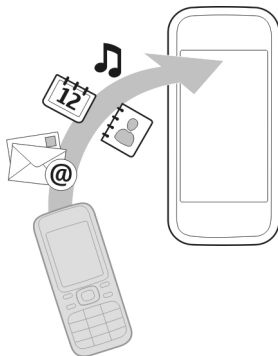

兩部裝置都必須啟動藍牙功能。

- 1 選擇手機切換 > 複製至此裝置。
- 2 選擇要複製的連絡人和完成。
- 3 從清單中選擇您的舊裝置。如果裝置不在清單中，請確認裝置的藍牙是否已啟動。
- 4 如果另一部裝置需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩部裝置中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置中的密碼為固定的密碼。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。  
密碼只能用於目前的連線。
- 5 出現提示時，請接受連線和複製的要求。

### 未安裝 SIM 卡時的功能

裝置上的部分功能可在未插入 SIM 卡時使用，例如電子秘書功能和遊戲。功能表中的部分功能會呈現灰色，而且無法使用。

### 離線使用裝置

在您無法撥打或接聽電話的地方，您可以啟動航空操作模式並進行遊戲或聆聽音樂。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

選擇航空 > 啟動。

✈ 表示航空操作模式目前使用中。

**秘訣：** 您可以將操作模式捷徑加入至主螢幕中的捷徑 Widget。



#### 警告：

當啟動航空操作模式時，您無法撥打或接聽任何通話 (包括緊急電話)，或是使用任何需要系統支援的功能。若要撥打電話，請啟動另一個操作模式。

## 裝置管理

### 支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請移至 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站，或使用行動裝置瀏覽 [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) 網站。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 重新啟動您的裝置。將裝置關機，並取出電池。在大約一分鐘後將電池裝回，並將裝置開機。
- 還原原廠設定。
- 更新裝置軟體。

如果您的問題仍未解決，請連絡諾基亞洽詢修理相關事宜。請移至 [www.nokia.com.tw/repair](http://www.nokia.com.tw/repair)。在將您的裝置送修之前，請務必備份裝置中的資料。

### My Nokia

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > **My Nokia**。

**My Nokia** 是一個免費服務，定期發送 **Nokia** 裝置相關秘訣、技巧及支援的文字訊息。您還可以瀏覽 **My Nokia** 網站，在其中您可以找到 **Nokia** 裝置相關的詳情，並可下載鈴聲、圖形、遊戲和應用程式。

若要使用 **My Nokia** 服務，在您所在的國家/地區必須提供此服務，而且服務提供商必須支援此服務。您必須註冊才能使用服務。當您傳送訊息以註冊或取消訂閱時會以簡訊費用計費。如需取得條款與條件的相關資訊，請參閱裝置隨附的文件，或移至 [www.nokia.com.tw/mynokia](http://www.nokia.com.tw/mynokia)。

### 使用裝置更新裝置軟體

您是否想要改善裝置的效能，並取得應用程式更新和全新的強大功能？請定期更新軟體，讓裝置能夠發揮最大效能。您也可以設定裝置自動檢查更新。



#### 警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

選擇功能表 > 設定。



- 1 選擇手機 > 手機更新。
- 2 若要顯示目前的軟體版本並檢查是否有可用更新，請選擇當前軟體詳情。
- 3 若要下載並安裝軟體更新，請選擇下載手機軟體。按照指示操作。
- 4 如果在下載後取消安裝，請選擇安裝軟體更新。

軟體更新可能需要幾分鐘時間。如果安裝出現問題，請洽詢您的服務提供商。

### 自動檢查軟體更新

選擇自動軟體更新，並定義檢查新軟體更新的頻率。

您的服務提供商可能會將裝置軟體更新直接發送到您的裝置 (系統服務)。

### 還原原始設定

如果裝置無法正常運作，您可以將部分設定還原為原始值。

- 1 結束所有通話和連線。
- 2 選擇功能表 > 設定，然後選擇重設為原廠設定 > 僅限設定。
- 3 輸入安全密碼。

還原原始設定後，裝置會關機，然後再次開機。這可能會花費比一般還久的時間。

### 組織檔案

您可以在裝置記憶體或記憶卡中移動、複製、刪除或建立新檔案和資料夾。如果您將檔案整理成各自專屬的資料夾，以後要尋找檔案就會容易許多。



選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

### 建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選擇選項 > 增加資料夾。

### 將檔案複製或移動至資料夾

選擇並按住檔案，然後從彈出式功能表中選擇適當的選項。

秘訣：您也可以在多媒體資料中播放音樂或影片，或是檢視圖片。

## 使用 Ovi by Nokia 同步處理日曆和通訊錄

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

- 1 選擇與 **Ovi** 同步 > 立即同步處理。
- 2 請使用您的諾基亞帳號詳細資訊登入。如果您沒有帳號，請註冊一個帳號。
- 3 按照指示操作。

## 將圖片和其他內容備份至記憶卡中

您是否想要確保不會遺失任何重要檔案？您可以將裝置記憶體備份至相容的記憶卡中。

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

選擇建立備份。

### 還原備份

選擇還原備份。

## 電話

### 撥打電話

- 1 視需要輸入包括國碼和區碼在內的電話號碼。
- 2 按通話鍵。

### 接聽來電

按通話鍵。

### 結束通話

按結束鍵。

### 拒絕接聽來電

按結束鍵。

### 檢視您的未接來電

在主螢幕中，您可以看到您是否有未接來電。若要檢視電話號碼，請選擇檢視。如果來電者已儲存在連絡人清單中，就會顯示來電者姓名。

只有當系統支援這些功能且裝置已開機並位於系統服務範圍內時，才會記錄未接和已接的來電。

### 回撥給連絡人或號碼

選擇連絡人或號碼，然後按通話鍵。

### 稍後檢視未接來電

選擇功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選擇未接來電。

### 撥打上次已撥號碼

您是否嘗試撥打電話給某人，可是對方卻沒有接聽電話？您可以很簡單再撥打一次電話給他們。

在主螢幕中，按通話鍵，從清單中選擇號碼，然後再按一次通話鍵。

### 將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇通話 > 來電轉接。
- 2 選擇選項，例如通話中或無人接聽時。
- 3 選擇啟動，然後選擇轉至語音信箱或轉至其他號碼。

### 儲存已接聽來電或訊息的號碼

您是否曾接到來電或收到訊息，而對方的電話號碼還沒有儲存在連絡人清單中？您可以輕鬆地將號碼儲存至通訊錄中。

### 儲存已接聽來電的號碼

- 1 選擇功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選擇已接來電。
- 2 選擇號碼及選項 > 儲存。
- 3 輸入連絡人的姓名，然後選擇儲存。

### 儲存已接收訊息的號碼

- 1 選擇功能表 > 訊息。
- 2 選擇會談或收件匣以及一則訊息。
- 3 按通話鍵。
- 4 選擇號碼及儲存。
- 5 輸入連絡人的姓名，然後選擇儲存。

**秘訣：** 若要在現有的連絡人中加入新的號碼，請選擇號碼和增加至連絡人。

## 關於網際網路通話

您可以透過網際網路撥打和接聽電話 (系統服務)。網際網路通話服務可能支援電腦、行動裝置和 VoIP 裝置與傳統電話之間的通話。

部分網際網路通話服務提供商會提供免費的網際網路通話。如需可用功能和連線費用的相關資訊，請與您的網際網路通話服務提供商連絡。

部分國家/地區可能會限制使用 VoIP 或其他服務。如需詳細資訊，請與您的裝置經銷商、服務提供商或當地的主管機關連絡。

若要撥打或接聽網際網路通話，您必須在 WLAN 的服務區域範圍以內，並且必須登入網際網路通話服務。

## 撥打網際網路通話

當您註冊網際網路通話服務後，就可以撥打網際網路通話。

如需網際網路通話的可用功能和費用相關資訊，請與您的網際網路通話服務提供商連絡。

網路通話精靈會協助您設定帳號。開始使用精靈前，請先將網際網路通話服務提供商所提供帳號資訊準備好。

### 設定網際網路電話帳號

- 1 請先確認裝置中已插入有效的 SIM 卡，並且已與 WLAN 連線。
- 2 選擇功能表 > 設定，然後選擇數據連線 > 網際網路通話 > 帳號。
- 3 選擇新增。
- 4 選擇一個帳號和連結，然後依照指示進行操作。

當精靈結束後，您的帳號就會顯示在帳號清單中。

如果網際網路電話設定無法正常運作，請與您的服務提供商連絡。

### 撥號給連絡人

- 1 選取功能表 > 通訊錄，然後選取姓名和一位連絡人。
- 2 選擇網際網路通話。


### 撥打電話號碼

請輸入電話號碼，然後選擇選項 > 網際網路通話。

撥打緊急電話時只會使用行動網路。

## 撥打會議通話

如果您需要進行電話會議 (系統服務)，您可以在目前通話中輕鬆地加入多位參與者。

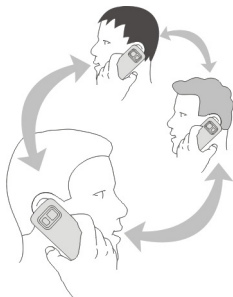

如需了解是否可使用此類服務，請洽詢您的服務提供商。

- 1 在進行通話時，請選擇選項 > 更多 > 新通話。
- 2 輸入電話號碼，或搜尋連絡人。
- 3 按下通話鍵。
- 4 當兩邊通話都接通時，請選擇選項 > 會議通話。
- 5 若要結束會議通話，請選擇選項 > 掛斷。

#### 僅允許撥打給特定號碼

選擇功能表 > 設定，然後選擇保密。

- 1 選擇固定撥號 > 開。
- 2 輸入您的 PIN2 碼。
- 3 在允許號碼的清單中加入所要的號碼。

**秘訣：**如果您要在固定撥號服務啟動時傳送簡訊，您必須將簡訊中心號碼加入至允許號碼的清單中。

#### 禁止撥打或接聽電話

選擇功能表 > 設定，然後選擇保密。若要禁止使用通話的功能，您需要有服務提供商提供的限制密碼。

#### 禁止特定通話類型

- 1 選擇通話限制及所要的選項。
- 2 選擇啟動，然後輸入您的限制密碼。

## 通訊錄

### 儲存姓名和電話號碼

選擇功能表 > 通訊錄。

選擇新增。

#### 增加和編輯連絡人詳情

- 1 選擇姓名和一位連絡人。
- 2 選擇詳情 > 選項 > 增加詳情。

秘訣：若要為連絡人加入鈴聲、圖片或影片，請選擇該連絡人和選項 > 增加詳情 > 多媒體。

### 使用單鍵撥號

當您為最常撥打的電話號碼指定裝置的數字鍵後，就可以快速撥號給您的親朋好友。

選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號。

#### 為電話號碼指定數字鍵

- 1 選擇一個數字鍵。數字 1 鍵已保留給語音信箱。
- 2 輸入號碼或搜尋連絡人。

#### 移除或變更為數字鍵指定的電話號碼

選擇並按住數字鍵，然後從彈出式功能表中選擇取消或更改。

#### 撥打電話

在主螢幕中按住一個數字鍵。

#### 關閉單鍵撥號

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話 > 單鍵撥號。

### 傳送您的連絡資訊

您是否想要將您的電話號碼或電子郵件地址傳送給一位剛認識的朋友？在您的連絡人清單中加入您自己的連絡資訊，然後將名片傳送給對方。

選擇功能表 > 通訊錄，然後選擇姓名。

- 1 選擇包含您的資訊的連絡人清單項目。
- 2 選擇名片和傳送類型。

### 儲存收到的名片

選擇顯示 > 儲存。

### 建立連絡人群組

如果您將家庭成員或朋友加入至連絡人群組中，就可以輕鬆地同時傳送訊息給所有人。


選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 選擇群組 > 增加。
- 2 輸入群組名稱 (也可以選擇影像和鈴聲)，然後選擇儲存。
- 3 若要将連絡人加入群組，請選擇該群組以及增加。

### 將連絡人移動或複製到您的 SIM 卡

您是否想要在其他裝置中使用您的 SIM 卡，並且仍然可以存取您的連絡人？依據預設，連絡人會儲存在裝置記憶體中，但是您可以將連絡人複製到 SIM 卡。

選擇功能表 > 通訊錄。

在裝置記憶體中可以儲存較多的連絡人，而 SIM 卡中儲存的每個連絡人只能有一組電話號碼。 代表儲存在 SIM 卡中的連絡人。

### 複製所有連絡人

選擇複製通訊錄 > 從手機至 SIM 卡。

### 移動所有連絡人

選擇移動通訊錄 > 從手機至 SIM 卡。

**秘訣：** 如果連絡人是同時儲存在裝置記憶體和 SIM 卡中，連絡人清單中可能就會顯示兩個相同的連絡人。若要僅顯示裝置中儲存的連絡人，請選擇設定 > 記憶體選擇 > 手機。

## 中文輸入法

### 編寫語言

可用的輸入法會因為裝置的銷售市場而有所不同。

本裝置支援簡體和繁體中文輸入法。

若要在編寫文字時更改編寫語言，請按住 #，然後選擇書寫語言以及所要的語言。

### 切換輸入法

輸入法指示符號位於螢幕的上方：

注音	ㄅ ㄆ ㄇ ㄋ ㄟ
拼音	pinyin
筆劃	一 丨 丿 ㇏
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 **#** 直到所要的輸入法指示符號出現。

### 拼音輸入法

#### 拼音輸入

拼音符號列印於數字鍵上。無論符號在數字鍵上的位置，您都只需按下按鍵一次。手機會自動以邏輯組合拼音符號。

若要使用拼音輸入法輸入字元：

- 1 按一下您要輸入之拼音符號的數字鍵 (以「**v**」表示「**ü**」)。
- 2 重複按 **1** 直到顯示您所要的聲調。
- 3 必要時，重複按 **\*** 以反白顯示所要的拼音組合。
- 4 選取所要的中文字元。

### 近似拼音

使用此功能時，您的手機會容許特定拼音配對的不明確：**c/ch**、**z/zh**、**s/sh**、**n/l**、**r/l**、**f/h**、**an/ang**、**in/ing** 和 **en/eng**。若要選取要使用的近似拼音配對，請在未顯示輸入符號或預測清單時，選取選項 **> 更多 > 近似拼音**。

### 筆劃輸入法

中文字的構造筆畫區分為五個類別：橫、豎、撇、點和鉤。每個類別依序對映至數字鍵 **1** 到 **5**。

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃	一	丨	丿	丶	㇏

根據下表區分筆劃：

數字鍵	基本筆劃	筆劃變形舉例	例子	說明
1	橫 ┐	一 ┐	十、慧 七、冰 羽、輪、泰	提(㇏)歸為橫 基本運筆方向：左→右
2	豎 ┑	丨 ┑	了、小、利	豎鉤(亅)歸為豎 基本運筆方向：上→下
3	撇 ㇀	丿	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
4	點 丶	丶 、	主心 家入邊	捺(㇏)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意左點也包括在內)
5	折 └	乙  ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㊀  ㇠ ㇡ ㇢	乙安 口、習、內 除、建 島、烏 鳩、凹 兒、飛 各以能、雲、好獨代、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鉤除外)

- 1 依照標準筆劃順序，按下數字鍵來輸入筆畫。  
如果您不確定要使用哪個筆畫或此筆畫屬於哪個類別，請按 **6** 來代替此筆畫，然後繼續之後的筆畫。在輸入區域中會出現問號以表示此筆畫。
- 2 選取所要的中文字元。

## 注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式，以及必須按下的按鍵次數：



按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄇ	ㄋ	ㄌ		
4	ㄋ	ㄌ	ㄎ		
5	ㄌ	ㄎ	ㄏ	ㄏ	
6	ㄎ	ㄏ	ㄏ		
7	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
8	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	
9	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
0	一	ㄨ	ㄨ		
*		ㄨ	ㄨ	ㄨ	ㄨ

- 1 重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號為止。
- 2 重複按 \* 直到顯示所要的聲調為止。
- 3 選擇所要的中文字元。

### 詞組輸入

您一次可以輸入最多有七個中文字元的詞組。

#### 使用拼音或筆劃輸入法輸入詞組

- 1 請按相關的數字鍵以輸入詞組的音節或拼音的第一個字母，或是第一個字元的第一個筆劃。
- 2 按 0 以輸入分號；在拼音模式中重複按 1 以輸入字元的音調標記。
- 3 輸入音節或拼音的第一個字母，或是下一個中文字元的第一個筆劃。
- 4 必要時請重複步驟 2。
- 5 必要時，在拼音模式中重複按 \* 以反白顯示所要的拼音組合。
- 6 選取所要的詞組。

#### 使用注音輸入法輸入詞組

- 1 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
- 2 視需要重複按 \* 可輸入聲調。
- 3 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4 必要時請重複步驟 2。
- 5 選取所要的詞組。

並非所有詞組均儲存在您的裝置中。

在詞組辭典中加入詞組

選取選項 > 更多 > 用戶詞組 > 增加。

資料庫已滿時，新的詞組會取代最久沒有使用過的詞組。

請使用分號來分隔不同字元音節的拼音字串，或是不同字元的筆劃。當您輸入分號時，裝置會預測可以使用您輸入的拼音或筆劃字串和分號可能組合 (如果有的話) 來組成詞組的字元或字元串。

### 啟動智慧英文輸入

當以英文編寫文字時，請按住 **#** 並選取啟動預測或關閉預測

### 傳統輸入法

編寫單字

重複按數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元為止。可用的字元會因所選擇的編寫語言而不同。如果要輸入的下一個字母與目前的字母位於同一個按鍵，請等到顯示游標後或向前一棟游標，再按一次該按鍵。

移動游標

選取 ◀ 或 ▶，或在螢幕上點擊您要的游標位置。

插入常用標點符號

重複按 **1**。

插入特殊字元

選取 **?!£**，然後選取所要的字元。

插入空格

按 **0**。

### 智慧輸入法

當您按數字鍵時，內建的字典會做出單字建議。您也可以將自己的單字加入至字典中。

編寫單字

按數字鍵 (2-9)。每個字母按一次按鍵。

確認單字

向前移動游標，或是若要插入空格，請按 **0**。

### 選擇正確的單字

如果建議的單字不正確，請重複按 \*，並從清單中選擇所要的單字。

### 在字典中增加單字

如果 ? 顯示在單字的後面，就表示字典中找不到您想要編寫的單字。若要將此單字增加到字典中，請選擇拼寫。使用傳統輸入法輸入單字，然後選擇儲存。

### 編寫複合字

編寫單字的第一個部分，然後向前移動游標以確認單字。編寫單字的下一個部分，然後再次確認單字。

## 文字書寫秘訣

### 在未顯示輸入符號時插入數字

按住想要的數字鍵。

### 在未顯示候選字元或智慧輸入法清單時插入空格

按下 0。

### 在單字或字元輸入完成後輸入特殊字元

按下 \*。

### 結束中文預測

請選擇返回，或按下關聯的按鍵以開始輸入新文字。


## 字典




在字典中，您可以查詢中文字詞的英文翻譯，或是英文字詞的中文翻譯。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 字典。
- 2 必要時，請切換成所要的輸入法。
- 3 輸入中文或英文字詞。
- 4 在顯示的字詞清單中，捲動至所要的字詞，並選擇該字詞以查看翻譯。  
若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞，請選擇選項 > 同義詞或反義詞。  
若要查看顯示的字詞清單中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

## 手寫文字

直接在螢幕上書寫您的訊息。

- 1 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息。
- 2 選擇 。


- 選擇 # 圖示及所要的文字輸入模式 (  Abc、 中文，或  123)。
- 在書寫欄位中寫下所要的字元。裝置會做出字元建議。如果裝置建議的字元不正確，請從建議的符合結果中選擇正確的字元。



- 書寫模式指示符號
- 書寫欄位
- 更改書寫模式
- 特殊字元
- 移動游標

#### 中文文字輸入模式中的動作

做出第 1 個動作可以輸入空格，第 2 個動作可以退格，第 3 個動作可以換行，第 4 個動作可以在游標前重複上一個字元。



#### 關閉手寫視窗

選擇完成。

## 訊息

### 傳送訊息

使用簡訊和多媒體訊息與親朋好友保持連絡。您可以在訊息中附加您的圖片、影片和名片。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 若要加入附件，請選擇選項 > 插入物件。
- 3 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 4 若要手動輸入電話號碼或郵件地址，請選擇號碼或電子郵件。輸入電話號碼，或選擇郵件，然後輸入郵件位址。
- 5 選擇發送。

**秘訣：** 若要插入特殊字元或表情符號，請選擇選項 > 插入符號。

傳送有附件的訊息可能會比傳送一般訊息要來得昂貴。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

如果您插入多媒體訊息中的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有不同。

### 傳送訊息給群組

您是否想要將訊息傳送给所有家庭成員？如果您已將家庭成員指定至一個群組，就可以同時傳送訊息給所有家庭成員。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 3 若要選擇一個群組，請選擇連絡人群組。
- 4 選擇發送。

### 儲存附件

您可以將多媒體訊息和郵件訊息的附件儲存到裝置中。

選擇功能表 > 訊息。

#### 儲存附件

- 1 開啟訊息。
- 2 選擇選項 > 儲存內容。
- 3 選擇所要的檔案和選項 > 儲存。

### 儲存郵件的附件

- 1 開啟郵件。
- 2 選擇附件。
- 3 選擇儲存。

圖片和影片會儲存在多媒體資料中。

### 檢視會談

您可以在單一檢視中查看您已傳送給特定連絡人或來自特定連絡人的訊息，並且從該檢視中繼續進行會談。

選擇功能表 > 訊息。

### 在會談中閱讀訊息

選擇會談、一個會談和一則訊息。

### 切換至傳統收件匣顯示格式

選擇選項 > 收件匣顯示格式。

### 聆聽語音訊息

當您無法接聽來電時，您可以將來電轉接至您的語音信箱，稍後再聽取您的訊息。

語音信箱是一項系統服務，可能必須另外申請。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

### 撥號至您的語音信箱

在主螢幕中按住 **1**。



### 儲存您的語音信箱號碼

- 1 選擇功能表 > 訊息 > 語音訊息，然後選擇語音通話訊息 > 語音信箱號碼。
- 2 輸入您的語音信箱號碼，然後選擇確認。

### 傳送語音簡訊

您是否沒時間編寫簡訊？您可以改用錄製並傳送語音簡訊！

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇其他訊息 > 語音簡訊。
- 2 若要錄製您的訊息，請選擇 .
- 3 若要停止錄製，請選擇 .
- 4 選擇繼續和一位連絡人。

## Nokia Messaging 郵件和即時訊息

### 關於 Nokia Messaging 郵件

選擇功能表 > 訊息 > 郵件。

使用行動裝置存取不同提供商的郵件帳號，以閱讀、撰寫和發送郵件。

如果您還沒有郵件帳號，您可以建立一個包含 Nokia 的 Ovi 郵件服務的諾基亞帳號。如需詳細資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。使用諾基亞帳號，您可以存取所有 Nokia 的 Ovi 服務。

### 登入郵件帳號

您可以登入多個郵件帳號。

選擇功能表 > 訊息 > 郵件。

- 1 選擇您的郵件服務提供商。
- 2 輸入您的帳號使用者名稱及密碼。
- 3 如果您選擇儲存密碼：，就不需要在每次要存取郵件帳號時輸入密碼。
- 4 選擇登入。

若要登入其他的郵件帳號，請選擇新增帳號。

如果您沒有郵件帳號，您可以設定一個 Nokia 的 Ovi 郵件的帳號。

### 設定 Ovi 郵件

選擇 **Ovi 郵件** > 建立新位址，並依照指示進行操作。

### 傳送郵件

選擇功能表 > 訊息 > 郵件以及郵件帳號。

- 1 選擇選項 > 撰寫新郵件。
- 2 輸入收件者的郵件位址和主題，然後編寫您的訊息。
- 3 若要附加檔案 (例如圖片)，請選擇選項 > 附加 > 從多媒體資料。
- 4 若要拍攝圖片以附加至郵件中，請選擇選項 > 附加 > 從相機。
- 5 選擇發送。

### 閱讀和回覆郵件

選擇功能表 > 訊息 > 郵件以及郵件帳號。

- 1 選擇一封郵件。
- 2 若要回覆或轉發郵件，請選擇選項。

### 關於聊天

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

使用聊天 (系統服務)，您可以與朋友交換即時訊息。如果您沒有聊天帳號，您可以建立一個諾基亞帳號並使用諾基亞的 Ovi 聊天。

當您在使用裝置的其他功能時，可以在背景中繼續執行聊天應用程式，並且在收到新的即時訊息時仍然可以收到通知。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

### 登入聊天服務

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

登入現有的即時訊息帳號

- 1 如果有多個聊天服務可用，請選擇所要的聊天服務。
- 2 登入，並且輸入您的帳號使用者名稱及密碼。
- 3 按照指示操作。

### 與朋友聊天

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

您可以同時登入多個聊天服務，並在服務中聊天。您必須個別登入每個服務。

您可以同時與多位連絡人進行會談。

- 1 如果有多個聊天服務可用，請選擇所要的服務。
- 2 登入選擇的服務。
- 3 在連絡人清單中，選擇您要聊天的連絡人。
- 4 在螢幕底部的文字方塊中編寫您的訊息。
- 5 選擇發送。

### 隱藏聊天應用程式

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

選擇隱藏。

依據您所申請的服務而定，您的連結會保持作用一段時間。當聊天應用程式在背景中執行時，您可以開啟其他應用程式，並稍後返回聊天，而不需要再次登入。

隱藏應用程式時接收新訊息的通知

- 1 在聊天主檢視中，請選擇選項 > 更多 > 設定。
- 2 選擇所要的通知類型和儲存。



## 登出即時訊息

開啟聊天應用程式，然後選擇選項 > 退出 > 登出以關閉服務。

選擇選項 > 退出 > 關閉以關閉聊天應用程式。

## 個人化

### 關於主螢幕

在主螢幕中，您可以：

- 查看未接來電和已接收訊息的通知
- 開啟您最愛的應用程式
- 控制應用程式 (例如收音機)
- 增加不同功能的捷徑 (例如編寫訊息)
- 檢視您最愛的連絡人，並且快速撥打電話給連絡人、與連絡人聊天，或是傳送訊息給連絡人

### 將捷徑加入至主螢幕

您是否想要直接從主螢幕開啟您最愛的應用程式？您可以為您最常使用的功能新增快捷操作。


- 1 選擇並按住快捷操作 Widget，然後從彈出式功能表中選擇「選擇快捷操作」。
- 2 選擇您要定義的快捷操作，然後選擇所要的項目。

**秘訣：**若要移除快捷操作，請使用其他快捷操作代替要移除的快捷操作。

**秘訣：**您也可以捷徑功能表中新增快捷操作。選擇捷徑 > 個人化檢視。

### 在主螢幕中增加重要連絡人

您是否想要能快速撥打電話或傳送訊息給您最愛的連絡人？您可以在主螢幕中增加所選連絡人的捷徑。

- 1 選擇並按住我的最愛連絡人列。
- 2 選擇編輯我的最愛。
- 3 選擇連絡人圖示 ，並從清單中選擇連絡人。  
連絡人必須儲存在裝置記憶體中。

**秘訣：**如果連絡人已加入圖片，該圖片就會顯示在我的最愛連絡人列中。

### 撥打或傳送訊息給連絡人

在我的最愛連絡人列中選擇連絡人，然後從彈出式功能表中選擇適當的選項。

### 從主螢幕移除連絡人

- 1 選擇並按住我的最愛連絡人列。
- 2 選擇編輯我的最愛和您想要移除的連絡人。

該連絡人會從我的最愛連絡人列中移除，但是仍會保留在您的連絡人清單中。

### 個人化捷徑功能表

您可以為您最常使用的功能新增捷徑。

- 1 選擇捷徑 > 個人化檢視。
- 2 從清單中選擇功能表項目和所要的功能。

若要存取功能，請選擇捷徑和所要的功能。

### 個人化主螢幕

您是否想要在主螢幕的背景中看見您最喜歡的風景或家人的照片？您可以更改此桌面圖案，並且重新排列主螢幕中的項目以依照您的喜好個人化主螢幕。

選擇功能表 > 設定，然後選取螢幕。

#### 更改桌面圖案

選擇桌面圖案和一張圖片。

**秘訣：**請從 Nokia 的 Ovi 商店下載更多桌面圖案。若要了解更多有關 Ovi 商店的資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

#### 在主螢幕增加內容

選擇主螢幕 > 個人化檢視。

**秘訣：**若要放大訊息和通訊錄應用程式、瀏覽網路或主功能表中的字體，請選擇字體大小。

### 變更裝置的外觀

使用佈景主題，您可以更改主螢幕的顏色和外觀。

選擇功能表 > 設定，然後選擇佈景主題。

從清單中選擇佈景主題 > 佈景主題和一個佈景主題。

**秘訣：**請從 Nokia 的 Ovi 商店下載更多佈景主題。若要了解更多有關 Ovi 商店的資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 建立您自己的操作模式

如何能讓您的裝置符合您工作、學校或住家的需求？您可以依照不同的情況建立新的操作模式，並且為這些操作模式輸入適當的名稱。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選擇我的模式 1 或我的模式 2。
- 2 選擇個人化選擇，然後定義您的操作模式設定。
- 3 輸入操作模式的名稱，然後選擇確認 > 儲存。

## 個人化鈴聲

您可以個人化每種操作模式的鈴聲、按鍵提示聲和警告音。

選擇功能表 > 設定和提示音設定。

### 更改鈴聲

選擇鈴聲：和一種鈴聲。

秘訣：請從 Nokia 的 Ovi 商店下載更多鈴聲。若要了解更多有關 Ovi 商店的資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

### 更改鍵盤提示音的音量

選擇按鍵音：，然後拖曳音量條。

## 連線方式

### 連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收不明來源的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站 (如諾基亞 Ovi 商店)，以提供您安全可靠的應用軟體。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

### 藍牙


#### 關於藍牙連線

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。

使用藍牙與相容的裝置 (例如其他行動裝置、電腦、耳機和車用配件) 無線連結。

您也可以使用連線，從裝置傳送項目、從相容的電腦傳輸檔案，並使用相容的印表機列印檔案。

因為藍牙無線技術使用的是無線電波，因此使用這種技術的裝置不需要與其他裝置實體連結。但是，裝置彼此之間的距離必須在 10 公尺 (33 英尺) 以內，否則連線就會中斷。像是牆壁或其他電子裝置的障礙物可能會造成干擾。

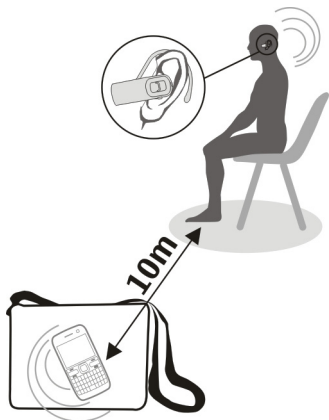

**秘訣：** 若要從主螢幕存取藍牙設定，請在捷徑 Widget 中加入捷徑。

#### 與無線耳機連結

您是否想要在進行通話的同時還能夠繼續使用電腦？請使用無線耳機。即使裝置不在手上，您還是可以接聽來電。

- 1 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙和藍牙 > 開。
- 2 將耳機開機。
- 3 若要將裝置與耳機配對，請選擇連結聲音配件。
- 4 選擇耳機。
- 5 您可能需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

**秘訣：** 當您首次將裝置與藍牙耳機配對後，就可以將裝置設定為自動與藍牙耳機連結。

### 將圖片或其他內容傳送至其他裝置

使用藍牙將您建立的名片、日曆項目、圖片、影片和其他內容傳送至您的電腦以及您朋友的相容裝置中。

- 1 選擇要傳送的項目。
- 2 選擇選項 > 發送 > 經藍牙發送。
- 3 選擇要連結的裝置。如果系統沒有顯示所要的裝置，請選擇新搜尋以搜尋該裝置。系統會顯示範圍內的藍牙裝置。
- 4 如果另一部裝置需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩部裝置中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置中的密碼為固定的密碼。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。  
密碼只能用於目前的連線。

### 使用遠端 SIM 卡模式與車用配件連結

使用遠端 SIM 卡模式時，相容的車用配件就可以使用您裝置的 SIM 卡。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。

在您啟動遠端 SIM 卡模式之前，您必須先將裝置與車用配件配對。

- 1 若要在裝置中啟動藍牙，請選擇藍牙 > 開。
- 2 啟動車用配件中的藍牙。
- 3 依照裝置螢幕上的指示進行操作。

在遠端 SIM 卡模式中，只有車用配件會連結至行動網路。

若要在遠端 SIM 模式下撥打或接聽電話，必須先以相容的配件 (例如車用套件) 連線至裝置。

在此模式下您的裝置只允許緊急電話。

例如，當您關閉汽車的引擎時，車用配件就會關閉，而遠端 SIM 卡模式也會自動關閉。

#### 手動關閉遠端 SIM 卡模式

- 1 選擇已配對裝置。
- 2 選擇車用配件，然後從彈出式功能表中選擇刪除配對。

### 自動與配對的裝置連結

您是否想要定期將裝置與其他藍牙裝置 (例如車用配件、耳機或電腦) 連結？您可以將裝置設定為自動連結。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選擇已配對裝置。

- 1 選擇要自動連結的裝置。

2 從彈出式功能表中，選擇設定 > 自動連結 > 是。

### 安全使用藍牙

使用藍牙時，您是否要限制有哪些人可以查看您的裝置？您可以控制哪些人才能尋找並連接您的裝置。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。

### 防止他人偵測您的裝置

選擇本手機可測性 > 隱藏。

當您的裝置顯示為隱藏時，其他人就無法偵測您的裝置。但是，已配對裝置仍然可以與您的裝置連結。

### 關閉藍牙

選擇藍牙 > 關。

請勿與不明裝置配對或接受不明裝置的連結要求。這樣可以保護您的裝置不受有害內容的損害。

### USB 資料傳輸線

#### 在裝置和電腦之間複製圖片或其他內容

您可以使用 USB 資料傳輸線，在裝置和相容電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線連結裝置和電腦。
- 2 自下列項目選擇：

**Nokia Ovi 套件** — 如果電腦中已安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請使用此模式。

**多媒體傳送** — 如果您的電腦並未安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請使用此模式。如果您要將裝置與家用娛樂系統或印表機連結，請使用此模式。


**大容量儲存裝置** — 如果電腦中沒有安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請使用此模式。裝置在電腦中會顯示為可卸除式磁碟。如果您想要連結裝置與其他裝置 (例如家庭或車用音響)，請使用此模式。

- 3 請使用電腦的檔案管理來複製內容。

#### 在裝置和 USB 記憶卡之間複製圖片或其他內容

您可以將圖片從裝置複製到相容的 USB 記憶卡。請使用此方式為您在旅行時所拍攝的圖片建立備份。

- 1 將相容的 USB OTG 轉接器傳輸線連結至裝置的 USB 連接埠。
- 2 將記憶卡與 USB OTG 轉接器傳輸線連結。

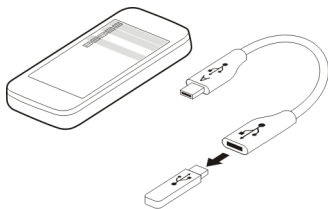

- 3 選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料，然後選擇並按住檔案或資料夾。
- 4 選擇是否要複製或移動檔案或資料夾。
- 5 選擇目標資料夾。

## 連結至 WLAN

### 關於 WLAN 連線

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

連結至無線區域網路 (WLAN) 並管理您的 WLAN 連線。



**重要：** 請使用加密以增加 WLAN 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。



**請注意：** 部分國家/地區對於使用 WLAN 可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。


### 在家連結至 WLAN

若要減少資料傳輸費用的支出，當您在家且想要在裝置中瀏覽網路時，請連結至您的家用 WLAN。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

#### 首次連結


- 1 若要搜尋您的家用 WLAN，請選擇可用的 **WLAN**。
- 2 若要連結，請選擇您的家用 WLAN。
- 3 如果 WLAN 為安全連結，請輸入密碼。
- 4 如果您儲存家用 WLAN，以後就不需要再次搜尋。選擇並按住 WLAN，然後從彈出式功能表中選擇儲存。

 表示已儲存的 WLAN。

### 連結至已儲存的家用 WLAN

- 1 選擇可用的 **WLAN**。
- 2 選擇並按住您的家用 **WLAN**，然後從彈出式功能表中選擇連結。


### 中斷與 **WLAN** 的連結

選擇並按住已連結的 **WLAN** ，然後從彈出式功能表中選擇中斷連結。

### 隨時隨地與 **WLAN** 連結


與 **WLAN** 連結是當您出門在外時用來存取網際網路的便利方式。您可以在公共場所 (例如圖書館或網咖) 連結至公共 **WLAN**。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

您需要輸入密碼以連線至安全的 **WLAN** 。

- 1 若要搜尋可用的 **WLAN**，請選擇可用的 **WLAN**。
- 2 選擇一個 **WLAN**。
- 3 如果 **WLAN** 為安全連線，請輸入密碼。

### 中斷與 **WLAN** 的連結

選擇已連結的 **WLAN** 。


### 連結至隱藏的 **WLAN**

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

如果您有名稱 (SSID) 和密碼，就可以連結至隱藏的 **WLAN**。

- 1 若要搜尋可用的 **WLAN**，請選擇可用的 **WLAN**。
- 2 選擇(不顯示的網路)。
- 3 請輸入名稱 (SSID) 和密碼。

### 中斷與 **WLAN** 的連結

選擇已連結的 **WLAN** 。



## Nokia 的 Ovi 服務


### Ovi by Nokia

#### Nokia Ovi 服務的可用功能和費用

Nokia Ovi 服務的可用功能可能會因地區而有所不同。使用服務或下載內容可能會傳輸大量資料，您可能因此需要支付資料傳輸費用。如需資料傳輸費用的相關資訊，請洽詢您的系統服務提供商。


若要了解更多有關 Ovi 的資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

#### 關於 Ovi 商店

 使用 Ovi 商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、圖片、佈景主題及鈴聲下載到您的裝置。有些項目是免費的；其他項目則必須使用您的信用卡購買或經由電話帳單付費。付款方式可用與否須視您所居住的國家/地區以及您的網路服務提供商而定。Ovi 商店可根據您的喜好及位置，提供與您行動裝置相容的內容。

選取功能表 > 商店或移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

#### 關於 Ovi 郵件

 使用 Ovi 郵件，您可以從受歡迎的網路郵件提供商輕鬆存取您的郵件。如果您註冊諾基亞帳號，您也可以從 Ovi 取得免費的郵件帳號，並在行動裝置或電腦上使用該帳號。垃圾信防制保護功能幫助維持您的信箱秩序，病毒防護功能則加強安全性。

#### 存取 Nokia 的 Ovi 服務

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集和所要的 Ovi 服務。

使用部分服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

#### 關於 Nokia Ovi 電腦端套件

使用 Nokia Ovi 電腦端套件電腦應用程式，您可以在裝置中管理內容，並且讓裝置與電腦保持同步處理。

如需詳細資訊，以及若要下載 Nokia Ovi 電腦端套件，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 時間管理

### 更改時間與日期

選擇功能表 > 設定，然後選擇日期和時間。

#### 旅行時更改時區

- 1 選擇日期和時間設定 > 時區：。
- 2 選擇您所在位置的時區和儲存。

時間與日期是依照時區所設定。如此一來就可以確保您的裝置能正確顯示所收到的簡訊或多媒體訊息傳送時間。

例如，GMT +8 表示台灣的時間。

### 設定鬧鈴

您可以將裝置當做鬧鐘使用。

選擇功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。

- 1 設定鬧鈴時間。
- 2 選擇 🕒 以設定鬧鈴。
- 3 例如，若要設定鬧鈴每天同一時間響起，請選擇設定 > 鬧鐘重複 > 開及日期。

### 重響鬧鈴

當鬧鈴響起時，您可以重響鬧鈴。這會讓鬧鈴暫停一段已定義的時間。

當鬧鈴響起時，請選擇重響。

設定重響時間的長度。

選擇功能表 > 應用程式 > 鬧鐘，然後選擇設定 > 重響逾時，然後選擇時間長度。

### 計時運動時間

每天跑步運動時，挑戰自己的極限！使用碼表為自己計時。

選擇功能表 > 應用程式 > 碼錶。

#### 計時每圈跑完的時間

- 1 選擇以圈計時 > 開始。
- 2 在開始跑下一圈時選擇以圈計。每圈的時間會加入至清單中，然後計時器會重設。
- 3 選擇停止。

#### 測量中途時間

- 1 選擇分別計時 > 開始。
- 2 選擇分別計。中途時間會加入至清單中，然後計時器會繼續計時。
- 3 選擇停止。

**秘訣：** 您是否想要儲存時間以稍後再比較結果？選擇儲存，然後輸入名稱。

#### 隱藏碼錶

按結束鍵。若要返回計時器，請選擇功能表 > 應用程式 > 碼錶，然後選擇繼續。

## 設定倒數計時器

您是否需要快速設定在一段時間後鬧鈴開始響起 (例如在煮蛋的時候)? 請使用倒數計時器設定鬧鈴。

選擇功能表 > 應用程式 > 倒數計時器。

- 1 選擇普通計時器。
- 2 輸入時間，然後輸入在時間到時要顯示的備註。
- 3 選擇開始。

## 日曆

### 增加約會

將重要約會儲存至日曆當做會議項目。

選擇功能表 > 應用程式 > 日曆。

- 1 移至所要的日期，然後選擇選項 > 寫備註內容。
- 2 選擇項目類型欄位會議，然後填入各個欄位。

### 記住生日

加入生日及其他特別日期的提醒。這些提醒每年會重複一次。

選擇功能表 > 應用程式 > 日曆。

- 1 移至所要的日期，然後選擇選項 > 寫備註內容。
- 2 選擇項目類型欄位生日，然後填入各個欄位。

### 在待辦事項中加入工作

您可以將待辦事項儲存為工作，然後在日曆中加入提醒。

選擇功能表 > 應用程式 > 待辦事項。

- 1 選擇增加，然後填入各個欄位。
- 2 若要增加提醒，請移至所要的待辦事項，選擇選項 > 儲存至日曆 > 備忘錄，然後填入各個欄位。

## 製作購物清單

寫在紙上的購物清單很容易不見。如果您將購物清單寫在裝置中，清單就不會不見囉！您也可以將清單傳送給其他人 (例如一位家庭成員)。

選擇功能表 > 應用程式 > 備註。

- 1 選擇寫備註。
- 2 在備註欄位中輸入文字。

### 傳送清單

開啟備註，選擇選項 > 發送備註，然後選擇傳送的方式。

### 農曆

若要使用農曆，裝置語言必須是中文。

選擇功能表 > 應用程式 > 日曆。

### 查看某日期的農曆詳情

選擇選項 > 農曆。

### 尋找農曆節日

在農曆的日期顯示格式中，選擇節日，輸入春節所在的公曆年份，然後選擇想要的農曆節日。

在農曆的日期顯示格式中，選擇選項，並自下列項目選擇：




節氣 — 尋找節氣。

公曆轉農曆 — 將公曆日期轉換成農曆日期。

農曆轉公曆 — 將農曆日期轉換成公曆日期。

## 圖片和影片

### 拍攝圖片

- 1 選擇功能表 > 相片 > 相機。
- 2 若要放大或縮小，請選擇  或 .
- 3 選擇 .

圖片會儲存在多媒體資料中。

### 關閉相機



按結束鍵。

本裝置支援 1944x2592 像素的影像拍攝解析度。



### 錄製影片

除了使用裝置拍攝圖片以外，您也可以捕捉精采鏡頭並錄製成影片。

選擇功能表 > 相片 > 相機。

- 1 視需要，若要從影像模式切換至影片模式，請選擇  > 攝影機。
- 2 若要開始錄製，請選擇 .

若要放大或縮小，請選擇  或 ，或是使用音量鍵。

- 3 選擇  以暫停，選擇  以停止錄製。

影片會儲存在多媒體資料中。

## 關閉相機



按結束鍵。

## 傳送圖片或影片

以多媒體訊息格式或透過藍牙連線方式，與親朋好友分享您的圖片和影片。

選擇功能表 > 相片。

### 傳送圖片

- 1 選擇包含圖片的資料夾。
- 2 選擇要傳送的圖片，然後選擇  > 發送和所要的傳送方式。  
您可以同時傳送多張圖片。選擇  > 標記，然後標記圖片。

### 傳送影片

- 1 選擇包含影片的資料夾。
- 2 選擇選項 > 標記，然後標記影片。您可以標記多部要傳送的影片。
- 3 選擇選項 > 發送已標記資料和所要的傳送方式。

## 相片

### 關於相片


選擇功能表 > 相片。

您可以使用相片應用程式檢視裝置中所有圖片和影片。您可以播放影片或瀏覽圖片，並且將最好的圖片列印出來。

## 組織您的圖片


您可以將圖片整理成資料夾。

選擇功能表 > 相片。

- 1 選擇我的相簿。
- 2 選擇  > 建立相簿，然後輸入相簿的名稱。
- 3 選擇要加入至相簿的圖片。


## 編輯圖片

您拍攝的圖片太暗或對焦沒調整好嗎？在相片中，您可以旋轉、翻轉和裁剪拍攝的圖片，並且可以調整圖片的亮度、對比和色彩。

- 1 在我的相片、時間軸或我的相簿中選擇一張圖片。
- 2 選擇  及所要的效果。

### 列印圖片

您可以使用相容的印表機直接列印圖片。

- 1 使用 USB 資料傳輸線或藍牙 (如果印表機有支援)，連結裝置與相容於 PictBridge 的印表機。
- 2 選擇多媒體傳送做為 USB 連線模式。
- 3 選擇要列印的圖片。
- 4 選擇  > 列印。

## 音樂和聲音

### 多媒體播放器



#### 播放歌曲

播放儲存在裝置記憶體或記憶卡中的音樂。

選擇功能表 > 音樂 > 我的音樂。

#### 播放歌曲

從資料夾選擇一首歌曲。

若要暫停播放，請選擇 ；若要繼續播放，請選擇 。

#### 快轉或倒轉

選擇並按住  或 。

#### 關閉多媒體播放機



按住結束鍵。

**秘訣：** 若要返回主螢幕並讓播放機繼續在背景中播放，請按結束鍵。

### 播放影片

播放儲存在裝置記憶體或記憶卡中的影片。

選擇功能表 > 音樂 > 我的音樂。

- 1 從資料夾選擇一部影片。
- 2 若要暫停播放，請選擇 ；若要繼續播放，請選擇 。

**快轉或倒轉**


選擇並按住 **▶▶** 或 **◀◀**。

**關閉多媒體播放機**

按住結束鍵。

**從電腦複製音樂**

電腦中是否有您想要在裝置中聆聽的音樂？使用 Nokia Ovi Player 和 USB 資料傳輸線管理和同步處理您的音樂集。

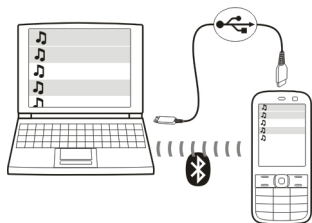

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線連結您的裝置和電腦。請確認裝置中已插入相容的記憶卡。
- 2 選擇多媒體傳送做為連線模式。
- 3 在電腦中開啟 Nokia Ovi Player。如需詳細資訊，請參閱 Ovi Player 說明。

**秘訣：**您可以從 Nokia 的 Ovi 音樂購買音樂。若要了解更多相關資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

部分音樂檔案可能受數位版權管理 (DRM) 的保護，而且無法在多部裝置中播放。

**更改音樂的聲音或音調**

您知道您可以依照音樂的類型來更改音樂的聲音或音調嗎？您可以在平衡器中為不同的音樂風格自訂操作模式。

選擇功能表 > 音樂 > 我的音樂 > 移至媒體播放器 > 選項 > 更多 > 平衡器。

**啟動現有的聲音操作模式**

選擇一個設定和啟動。

**建立新的聲音操作模式**

- 1 選擇清單中最後兩種設定的其中一種。
- 2 選擇滑桿，然後進行調整。

### 3 選擇儲存。

#### 連結擴音器與裝置

透過相容的擴音器 (單獨販售) 在裝置中聆聽音樂。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在諾基亞 AV 插孔連接任何電源。如果您將未經諾基亞認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至 Nokia AV 插孔，請特別留意音量。

#### 連結有線擴音器

將擴音器連結至裝置的 3.5 mm AV 插孔。

#### 連結藍牙擴音器

- 1 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選擇開。
- 2 開啟擴音器。
- 3 若要將裝置與擴音器配對，請選擇連結聲音配件。
- 4 選擇擴音器。
- 5 您可能需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱擴音器的用戶指南。


#### FM 收音機

##### 關於 FM 收音機

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

您可以使用裝置收聽 FM 收音機電台 - 只要接上耳機，然後選擇一個電台即可！

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。

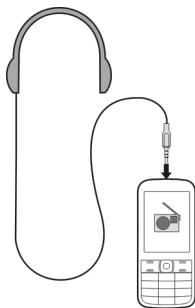

您無法透過藍牙耳機收聽收音機。



## 收聽收音機

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

### 暫停或繼續播放

選擇  或 。

### 設定收音機在背景播放

短按結束鍵。

### 關閉收音機

按住結束鍵。

秘訣：若要使用耳機或擴音器收聽收音機，請選擇操作 > 設定 > 播放方式和所要的選項。

## 尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您最愛的收音機電台，如此一來以後就可以輕鬆收聽這些電台。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

### 搜尋下一個可用的電台

選擇並按住  或 。

### 儲存電台

選擇選項 > 儲存電台。

### 自動搜尋收音機電台

選擇選項 > 尋找所有電台。

### 切換至已儲存的電台

選擇  或 。

### 重新命名電台

選擇選項 > 電台

選擇並按住電台，然後從彈出式功能表中選擇重新命名。

秘訣：若要直接從已儲存的電台清單存取電台，請按與電台號碼相對應的數字鍵。

## 改善收音機收訊

如果您啟動 RDS，收音機就會自動切換至收訊較好的頻率。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

- 1 選擇選項 > 設定 > **RDS** > 開。
- 2 選擇自動頻率 > 開。

### 使用錄音機

您可以將大自然的聲音 (例如鳥叫聲) 錄下來，也可以錄製語音備忘或電話會談。

選擇功能表 > 應用程式 > 錄音機。

### 錄製聲音檔

選擇 。

### 停止錄製

選擇 。錄音會儲存在多媒體資料的語音備忘資料夾中。

### 錄製電話會談

在通話期間，選擇選項 > 更多 > 錄製。

在錄製過程中，雙方每隔 15 秒鐘就會聽到提示聲。

## 網路

### 關於網路瀏覽器

選擇功能表 > 網際網路。

您可以使用裝置的網路瀏覽器在網際網路中檢視網頁。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若要瀏覽網路，您必須在裝置中設定網際網路存取點，並且與系統連線。

如需服務可用與否及訂價的相關資訊和操作說明，請洽詢服務提供商。

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設定，這些設定可用於瀏覽網路。

### 瀏覽網路

選擇功能表 > 網際網路。

**秘訣：**如果您沒有使用服務提供商所提供的固定費率數據方案，若要節省電話帳單中的數據費用，您可以使用 WLAN 來與網際網路連線。

移至網頁。

選擇選擇位址，然後輸入位址。

## 清除瀏覽記錄

選擇功能表 > 網際網路。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

### 清空快取記憶體

瀏覽網站時，選擇選項 > 工具 > 清除快取記憶體。

## 清除 Cookies

瀏覽網站時，選擇選項 > 工具 > 清除 Cookies。

### 防止儲存 Cookies

選擇網路設定 > 安全性 > Cookies。

## 遊戲和應用程式

### 關於遊戲和應用程式

選擇功能表 > 應用程式，然後選擇附加功能。

您的裝置中可能已有遊戲或應用程式。這些遊戲或應用程式可以儲存在裝置記憶體或記憶卡中，並且可以整理成資料夾。

若要檢視遊戲清單，請選擇遊戲。若要檢視應用程式清單，請選擇程式集。

### 改進您的遊戲體驗

啟動或關閉聲音、燈光或震動並改善您的遊戲體驗。

選擇功能表 > 應用程式和附加功能 > 選項 > 應用程式設定。

### 下載遊戲或應用程式

您可以直接將遊戲和應用程式下載至您的裝置中。

選擇功能表 > 應用程式，然後選擇附加功能 > 選項 > 下載。

您的裝置支援副檔名為 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 應用程式。下載前，請先確認應用程式與您的裝置相容。

- 1 選擇應用程式下載或遊戲下載。隨即會顯示可用服務的清單。
- 2 選擇一個服務，然後依照指示進行操作。

秘訣：請從 Nokia 的 Ovi 商店下載遊戲和應用程式。若要了解更多有關 Ovi 商店的資訊，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

### 關於社群

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 社群，然後登入相關的社交網路服務。

使用社群應用程式，您可以強化社交網路的使用體驗。本應用程式並非在所有的地區都可使用。

- 查看朋友的狀態更新
- 發表您自己的狀態更新
- 立即分享使用相機拍攝的圖片

只有社交網路服務支援的功能才可使用。

使用社交網路服務需有系統支援。這可能會產生大量資料傳輸，並且需支付相關資料傳輸費用。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

社交網路服務為協力廠商所提供的服務，並非由 Nokia 所提供。因為您可能會與許多人分享資訊，所以請檢查您所使用的社交網路服務隱私設定。社交網路服務的使用條款適用於在服務中分享資訊。請熟讀服務的使用條款和隱私權原則規定。

### 使用計算機

選擇功能表 > 應用程式 > 計算機。

- 1 選擇選項及工程或標準計算機。
- 2 輸入算式，然後選擇 =。

**秘訣：** 使用貸款計算機以計算利率、貸款期限，或是貸款的分期付款。若要切換至貸款計算機，請選擇選項。

### 換算貨幣和度量單位

#### 關於單位換算器

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 單位換算器。

使用單位換算器，您可以在度量單位之間與貨幣之間進行換算。

#### 換算度量單位

您可以將度量單位 (例如長度) 從一種單位換算成另一種單位 (例如，公里換算成英里)。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 單位換算器和選擇。

- 1 選擇換算類別。
- 2 選擇換算單位。
- 3 在其中一個單位的欄位中輸入值。換算後的值會自動顯示在另外一個單位的欄位中。

## 換算貨幣

使用換算器，您可以快速換算貨幣。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 單位換算器。

- 1 選擇選擇 > 貨幣和一組貨幣配對。
- 2 輸入一種貨幣的金額。換算後的值會自動顯示。

## 設定匯率

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 單位換算器。

在換算貨幣前，您必須先設定換算的匯率。

- 1 選擇操作 > 設定匯率。
- 2 選擇一組貨幣配對。
- 3 輸入其中一種貨幣的換算匯率。

## 增加貨幣配對

您可以加入要換算的其他貨幣配對。

選擇功能表 > 應用程式 > 附加功能 > 程式集 > 單位換算器。

- 1 選擇操作 > 新的貨幣轉換。
- 2 輸入兩種貨幣的名稱，然後選擇確認。
- 3 輸入其中一種貨幣的換算匯率。

## 保護您的裝置

### 鎖定您的裝置

您是否要保護裝置，防止他人未經授權使用？請定義一組密碼，然後將裝置設定為閒置時自動鎖定。

### 設定個人密碼

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇保密 > 密碼 > 更改密碼。
- 2 輸入預設的密碼 (12345)。
- 3 輸入新的密碼。最少需有 5 位數字。僅能使用數字。

請將密碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。如果您忘記密碼，而且裝置已鎖定，那麼您的裝置就需要進行維修服務。您可能要支付額外的費用，並且裝置中所有個人資料都會被刪除。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia 客戶服務中心或裝置經銷商。

### 啟動安全鍵盤鎖

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 安全鍵盤鎖 > 開。

當按鍵和螢幕已鎖定時，裝置就會鎖定。您需要輸入保密碼才能解鎖裝置。

### 使用密碼保護記憶卡

您是否想要保護記憶卡以免他人未經授權使用？您可以設定密碼來保護資料。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。
- 2 選擇並按住記憶卡，然後從彈出式功能表中選擇記憶卡選項。
- 3 選擇設定密碼，然後輸入密碼。  
請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與記憶卡分開存放。

### 格式化記憶卡

您是否想要從記憶卡中刪除所有內容？當您格式化記憶卡時，卡片上的所有資料都會刪除。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。
- 2 選擇並按住記憶卡，然後從彈出式功能表中選擇記憶卡選項。
- 3 選擇格式化記憶卡 > 確認。

### 準備回收裝置

如果您購買新的裝置，或是想要丟棄您的裝置，Nokia 建議您將裝置回收處理。在進行回收處理以前，您可能必須從裝置中移除所有個人資訊和內容。

移除所有內容並將設定還原為原始值

- 1 將您要保留的內容備份至相容的記憶卡 (如果有的話) 或是相容的電腦中。
- 2 結束所有通話和連線。
- 3 選擇功能表 > 設定，然後選擇重設為原廠設定 > 全部。
- 4 將裝置關機然後再開機。仔細檢查所有的個人內容，例如連絡人、圖片、音樂、影片、備註、訊息、郵件、簡報、遊戲和其他已安裝的應用程式是否都已經移除。  
儲存在記憶卡或 SIM 卡中的內容和資訊不會被移除。

## 環境保護

### 節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線 (例如 WLAN 或藍牙)。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音。

## 回收



當本裝置的使用壽命結束時，裝置的所有原料皆可做為原料或能源回收再利用。為保證正確處理物資並再利用，Nokia 透過一項名為 We:recycle 的計畫，與協力廠商合作。如需如何回收舊 Nokia 產品以及何處可找到回收站的相關資訊，請移至 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)，或使用行動裝置移至 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)，或致電 Nokia 連絡中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需與裝置之環境特性相關的詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration)。

## 諾基亞原廠配件

**警告：**

請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器或電池，特別可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw/accessories](http://www.nokia.com.tw/accessories)。

## 關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

## 電池

類型：BL-4S

通話時間：

可達 3.5 小時 (WCDMA) / 5.3 小時 (GSM)。

待機時間：

可達 16 天 (WCDMA) / 18 天 (GSM)。



**重要：**電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

## 產品與安全資訊

### 電池

#### 電池與充電器資訊

本裝置必須使用 BL-4S 充電電池。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用諾基亞原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8U、AC-15、AC-3、AC-11。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當通話時間和待機時間明顯少於正常時間時，您必須更換電池。



**重要：**通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

### 電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品接觸到電池上的小金屬條 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。



請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

### 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

### 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)，或使用行動裝置移至 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)，查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



依行政院環境保護署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

### 關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸影像、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 1.0、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 轉發鎖及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份授權書和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權書，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此授權書與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將授權書還原。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

### 其他安全資訊

#### 幼小孩童

您的裝置、電池及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

#### 操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

### 醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處 (例如醫院)，請將本裝置關機。

### 植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

### 聽力



#### 警告：

使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

### 車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

### 可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

### 緊急電話

#### 撥打緊急電話

- 1 確定裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：
  - 插入 SIM 卡。
  - 取消裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。

- 確定裝置不是處於離線或航空操作模式。
  - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕。
  - 4 選取撥號。
  - 5 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
  - 6 請按通話鍵。
  - 7 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。



**重要：**如果您的裝置支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊（例如：醫療緊急救援）上，絕不應完全依賴無線電話。

#### 台灣的緊急電話



**請注意：**在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### 保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施之來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。

## 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統之所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 0.98 瓦特/公斤 (W/kg)。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站上的產品資訊。

## 使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策

### 使用條款

謝謝您選擇諾基亞，我們將一同展開令人興奮的旅程。

### 首次使用您的裝置

為了讓您能更便捷地享受諾基亞的 Ovi 服務，當您首次使用您的裝置時，系統將會自動為您建立一個諾基亞會員帳號 (Nokia Account)。您只須於首次使用諾基亞的 Ovi 服務時加入使用者的個人資訊，之後您便能於網路上輕鬆管理您的諾基亞會員帳號 (Nokia Account)。

為了讓您能充分使用諾基亞裝置及服務所提供的各種功能，您將收到免費的「My Nokia 手機教學簡訊服務」，內容包括手機使用秘訣、小技巧及服務等訊息。您可以隨時取消訂閱「My Nokia 手機教學簡訊服務」，按照您在首次啟動裝置時的歡迎訊息內的教學來操作，或進入您裝置上的 My Nokia 選項，選擇取消訂閱的功能。

在首次使用裝置時、或更新諾基亞裝置軟體後，一個啟動簡訊將會被傳送給諾基亞。

### 軟體更新

如果您更新您的諾基亞裝置軟體，本通知的上述說明仍然適用。

為了確保您的諾基亞裝置擁有最新版的軟體及應用程式，您的裝置將會檢視諾基亞是否提供軟體更新。如果發現諾基亞已提供新的軟體，您將立即得以進行軟體更新。您可以透過裝置的設定，關閉該自動更新檢視的功能。您也可透過其他有效的軟體更新途徑來安裝新軟體。

### 其他重要資訊

開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟體，即表示您接受隨附在銷售包裝盒中或您以其他方式取得的 Ovi 服務及隱私權條款 (「條款」)。

為了提供您上述的服務，您的裝置於首次使用時，您的行動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將會被傳送給諾基亞。更新軟體時，上述資訊的部份或全部也可能會被傳送至諾基亞。這些資訊之使用請參照隱私權條款。

如果您因所在的國家、所使用軟體版本或是所選取的裝置語言不支援本服務，在第一次使用裝置時不會顯示相關畫面，此使用條款內容即不適用。

系統業者可能會收取一般簡訊及資料傳輸費用。請與您的電信系統業者查詢資料傳輸費用詳情。

## OVI 服務條款

### 1. 認可同意

當您進入 Ovi 服務條款使用相關應用或網站，以及使用相關服務 (合稱「本服務」) 時，均須接受以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策 (合稱「約定條款」) 之約束，且約定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation (包含其關係

企業及供應商，合稱「Nokia」）有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份恐須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

### 2. 資格

未滿十三（13）歲者不得使用本服務。若您已年滿十三（13）歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

### 3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人（未成年人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六（6）個月以上，Nokia 亦得經通知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除隱私政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容（統稱「資料」）若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

### 4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人隱私；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及
- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

### 5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

(1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；

(2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵害之內容；

(3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；

(4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；

(5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並

(6) 附上您的簽名。

## 6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何所有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之所有權移轉予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

## 7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者傳送資料，該網路服務業者可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

## 8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網路配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

## 9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

## 10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依隱私權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

## 11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不合任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

## 12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人智慧財產權或其他權利或隱私； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

### 13. 附帶規定

#### 13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何智慧財產權，則 Nokia 另得尋求禁制救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 (美國法典第 9 篇第 1 條以下條文) 之規定辦理。仲裁應由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲性或損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

#### 13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私政策之間尚有任何牴觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

#### 13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

#### 13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 縱然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送達至本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

### 14. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品、軟體及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

#### 本公司在乎您的隱私權

諾基亞承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本公司希望本隱私權政策 (以下簡稱「本政策」) 有助於您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人 (亦即自然人) 之資料。諾基亞係指諾基亞公司，包括其關係企業 (以下簡稱「本公司」)。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站 (亦包括行動網站)、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保固服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之隱私權資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所牴觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些服務的隱私權政策。本公司對於任何該等服務之隱私權實施或內容不負任何責任。



當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

#### 本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- **技術資料：**在多數情況下，您可以拜訪本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您流覽之網頁、您使用之連結、您流覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將某些額外資料例如您的行動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「網際網路暫存記錄檔及網站信標」一節。
- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用名稱、密碼及其他網路認證憑證；此等憑證係用於確認使用者並使其行為活動生效，或係為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括交貨細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是因為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

#### 本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊隱私資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能係指上述一或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查詐欺或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司亦得為使本公司報價具有特色及提供更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示客製化內容及作廣告等。本公司亦得將您在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

#### 分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。

- **本公司公司及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際轉移：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國界線轉移至在您使用本公司服務所在國家境外，包括轉移至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等轉移有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關認可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

#### 收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然會有 13 歲以下的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

#### 資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務可能使您可以管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

#### 安全

無論是當面、以電話、透過網際網路或其他方式提供個人的資料，總是有風險，而且沒有任何技術是完全安全，全然不會被竊取或不受駭客破壞的，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟體、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網路交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網路交易之機密性及安全性。

#### 網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「網際網路暫存記錄檔」[亦即 Cookies]。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網路的 IP 位址、您電腦的操作系統、您流覽器的類型及任何進站前鏈結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一地域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」（或「像素標籤」）。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的流覽器在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先獲得通知，則您可在您的網路瀏覽器上作這樣的設定（當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下）。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

### 您的權利

若您想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

### 您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司隱私權實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

### 本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容起始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

To obtain an English user guide

# 您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :  
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址 :  
Address: \_\_\_\_\_

購買日期 :  
Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型 :  
Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼 :  
Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

## 版權與其他聲明

合格證明書

# CE 0434 ⓘ

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-639 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People、Ovi、Nokia Xpress 列印、Nokia Xpress 語音簡訊及 Navi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的諾基亞經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

#### FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：

(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要的操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

型號：X3-02

第 2.0 版

## 索引

## 符號 / 數字

FM 收音機	48, 49
IM (即時訊息)	32
MMS (多媒體訊息服務)	28
My Nokia	15
Nokia Messaging	
— 聊天服務 (IM)	32
— 郵件	31
Nokia Ovi 服務	41
Nokia Ovi 電腦端套件	41
Nokia 支援資訊	14
Ovi by Nokia	41
Ovi 商店	41
Ovi 郵件	41
Ovi 電腦端套件	
請參閱 <i>Nokia Ovi 電腦端套件</i>	
PIN 碼	9
PUK 碼	9
SIM 卡	14
— 插入	6
SMS (簡訊服務)	28
stroke input	23
USB 充電	8
USB 連線	38
WLAN (無線區域網路)	39, 40

## 三劃

下載	
— 遊戲	51
— 應用程式	51
工作	43

## 四劃

天線	9
手寫辨識	27
手機切換	13
手機吊飾	9
支援	14

文字輸入	22, 25, 26, 27
日期和時間	41
日曆	37, 43

## 五劃

主螢幕	12, 33, 34
平衡器	47
打開/關閉裝置	10
生日項目	43

## 六劃

列印	46
同步處理	17
名片	21, 37
回收	54
多媒體訊息	28
字典	27
年度紀念日項目	43
收件匣, 訊息	30
收音機	48, 49

## 七劃

佈景主題	34
快取記憶體	51
快捷操作	33
更新	
— 裝置軟體	15

## 八劃

來電	
— 轉接	18
拍攝圖片	
請參閱 <i>相機</i>	
注音輸入	24
社交網路	52

## 九劃

信箱	
— 語音	30
保密碼	9, 53
按鍵和組件	5

拼音輸入	23	— 記錄	18
指示符號	12	— 會議	19
為電池充電	7, 8	— 網際網路通話	19
相機		— 撥打	17, 18
— 拍攝圖片	44	連絡人	
— 傳送圖片和影片	45	— 傳送	21
— 錄製影片	44	— 群組	22, 29
計算機	52	— 增加	21
音量	12	— 複製	13, 22
音樂	46, 47	— 儲存	21, 22
— 複製	47	連線	36
		連線方式	39
<b>十劃</b>		<b>十二劃</b>	
倒數計時器	43	備份資料	17
個人化您的裝置	33, 34	備註	43
個人化裝置	35	單位換算器	52, 53
原廠設定，還原	16	單鍵撥號	21
時間和日期	41	媒體鍵	13
時鐘	41, 42	提示音	35
航空操作模式	14	智慧輸入法	26
記憶卡	7, 54	郵件	31, 41
記憶體	54	— 建立	31
訊息	30	— 帳號	31
— 附件	29	— 設定	31
— 傳送	28, 29	— 傳送	31
訊息鍵	13	— 閱讀和回覆	31
		開啟/關閉裝置的電源	10
<b>十一劃</b>		<b>十三劃</b>	
密碼	9	傳輸內容	13, 38, 47
將裝置開機/關機	10	傳輸線連線	38
帳號	31, 32	搜尋	
捷徑	12, 33, 34	— 收音機電台	49
聊天服務 (IM)	32	會談	30
設定		會議項目	43
— 還原	16	照片	
軟體更新	15	— 請參閱 	
通訊錄		裝置	
— Widget	33	— 開機/關機	10
— 儲存	18	農曆	44
通話			
— 限制	20		

遊戲	51	鬧鐘	42
鈴聲	35		
電子郵件		<b>十六劃</b>	
請參閱 郵件		操作模式	
電池		— 建立	35
— 充電	7, 8	— 個人化	35
— 插入	6	諾基亞原廠配件	55
		錄音	
<b>十四劃</b>		— 通話	50
圖片		錄製	
— 列印	46	— 影片	44
— 拍攝	44	— 聲音	50
— 組織	45		
— 傳送	37, 45	<b>十七劃</b>	
— 編輯	45	應用程式	51
— 複製	13, 38	檔案管理	16, 54
— 檢視	45	還原設定	16
網路	50	還原資料	17
網路瀏覽器	50	鍵盤鎖	10
— Cookies	51		
— 快取記憶體	51	<b>十八劃</b>	
— 瀏覽頁面	50	擴音器	12, 48
網際網路	50	瀏覽器	50
網際網路通話	19	請參閱 網路瀏覽器	
語言設定	22	簡訊	28
語音訊息	30	— 語音	30
		藍牙	36, 37, 38
<b>十五劃</b>		鎖定	
影片		— 按鍵	10
— 傳送	37, 45	— 裝置	53
— 播放	45, 46	— 螢幕	10
— 複製	13, 38	鎖定密碼	9, 53
— 錄製	44	離線操作模式	14
影像			
請參閱 圖片		<b>二十劃</b>	
數據連線		觸控螢幕	10, 11
— WLAN	39		
— 藍牙	36		
碼錶	42		
複製內容	13, 38, 47		
鬧鈴	42, 43		